

# イオン交換樹脂交換手順（差し込みタイプ）

## イオン交換樹脂の交換時期

◎約半年～1年（使用頻度によって変わります）

操作パネルの （水タンク温水ランプ）が点滅したら、イオン交換樹脂の交換を行ってください。




**カートリッジ交換の場合は必ず営業時間前の機械立ち上げ前に行ってください。（電源が入っていない状態で行うようにして下さい。）**


**1** 本体からカートリッジタンクを取りはずしてください。  
※カートリッジタンクがない機種の場合は **2** へ




**2** 本体後面にある水タンク排水栓をはずして本体の水タンクの水を一度抜いてください。

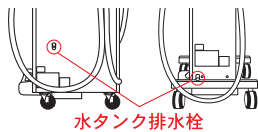

**3** 本体の左側面カバー下部にあるイオン交換樹脂交換窓板の取り付けビス4個を外して、窓板を本体より取り出してください。

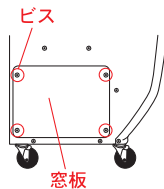


**4** 窓板からイオン交換樹脂を取り外してください。  
（この時、ホースは外さないでください。水がこぼれます。）

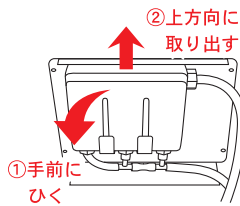


**5** 古いイオン交換樹脂に付いているシリコンチューブ4ヶ所を抜き取ってください。

（作業する際は、水がこぼれますのでバケツ等で水を受けてください。）

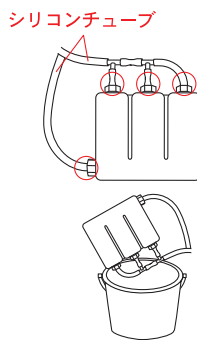

**6** 新しいイオン交換樹脂のホース接続口先端に付いている黒い保護キャップを外し、抜き取ったシリコンチューブを新しいイオン交換樹脂のホース接続口4ヶ所に差し込んでください。  
ホースは奥まで差し込んで、容易に抜けないことを確認してください。

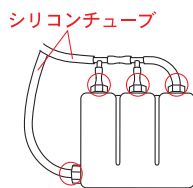


**7** カートリッジタンクに水が入っているか確認してから本体に正しい方向でセットしてください。  
※カートリッジタンクがない機種の場合は水タンクに水を入れてください




**8** 電源スイッチを入れ、イオン交換樹脂交換窓を取りはずした右上にあるリセットボタン（緑色）を強く押し、温水ランプ の点滅が解除されていることを確認してください。

●Manoの場合

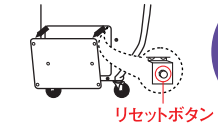

リセットボタンは強く押す


●Chicoの場合

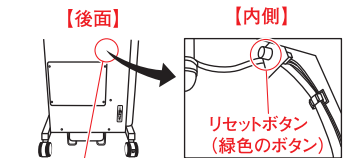

リセットボタンはこの内側の位置にあります

しばらく待って、ポンプが作動し、水がイオン交換樹脂を通して蒸気発生器に給水されることを確認してください。


カートリッジを図のように斜めに傾け内部のエアーが少なくなるように給水させてください。

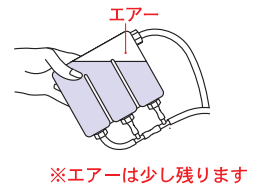


※エアーは少し残ります

正常に機械が立ち上がり全ての表示ランプが消えたら作業完了です。

**9** イオン交換樹脂を窓板にはめてください。

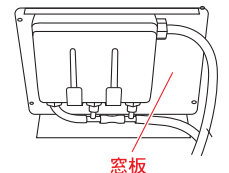

**10** 窓板を本体に取り付けてください。  
（ホースが折れ曲がらないようにしてください。）

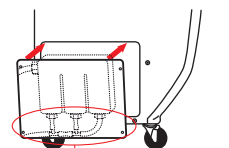

接続口を下にして設置してください



シリコンチューブを差込む際は、接続口を絶対間違えないようにしてください。